


Art.-Nr. 535541 VandalismusSchutz DIN-Zylinder

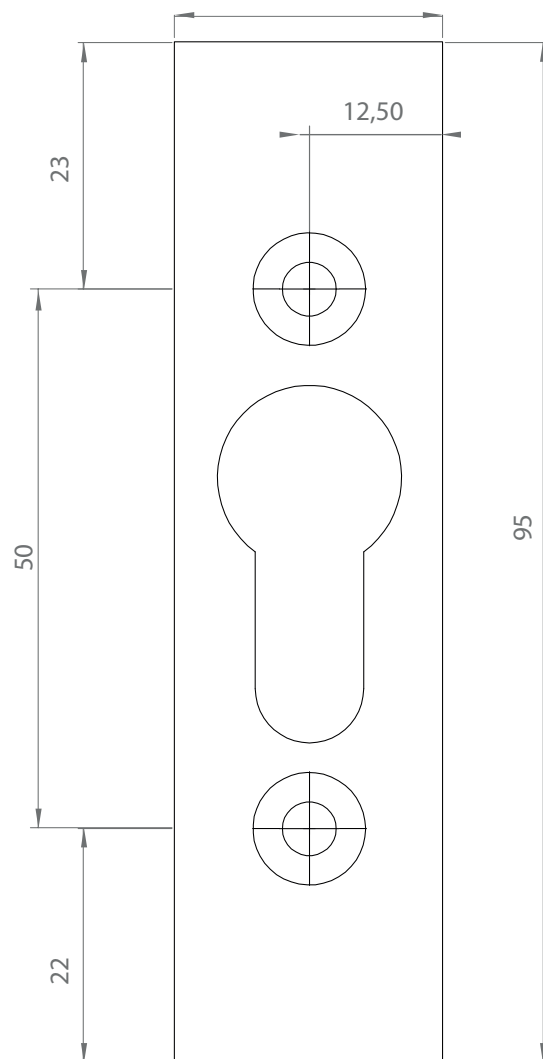

Deckel der Rosette
ca. 5 mm breiter als
die hier abgebildete
Grundplatte



► KRUSE
VandalismusRosette

Bedienungsanleitung

Schützen Sie Ihre wertvollen Schlösser gegen Vandalismus! Die KRUSE VandalismusRosette bietet mit wenig Aufwand einen zusätzlichen Sicherheitsfaktor, der sich bezahlt macht.

VANDALISMUSROSETTE FÜR MASTIFF®, PZ SCHLÜSSELSAFES UND FSE-PZ 532027(F)/535543/535546

Bedienung

1. Befestigungsmaterial zur Montage im Beipack enthalten.
2. Um die VandalismusRosette zu öffnen, legen Sie den Magnetschlüssel unterhalb der Einkerbung an und ziehen Sie den Sicherungsstift heraus.
3. Nun können Sie den Schwingdeckel ohne Mühe zur Seite schieben.
4. Der Stift haftet am Magnetschlüssel.

VANDALISMUSSCHUTZ FÜR DIN-ZYLINDER 535541

Bedienung


1. Befestigungsmaterial zur Montage im Beipack enthalten.
2. Um den VandalismusSchutz zu öffnen, halten Sie den Magnetschlüssel an die rechte Seite der Sicherungsplatte. Dort befindet sich ein Verriegelungsstift.
3. Ziehen Sie den Verriegelungsstift heraus.
4. Die Sicherungsplatte fällt nach unten.

ACHTUNG KORROSIONSGEFAHR - Wichtiger Pflegehinweis:

Alle Metalloberflächen im Außenbereich bedürfen grundsätzlich einer Mindestpflege, um Korrosion vorzubeugen. Da eine absolute Korrosionsbeständigkeit an metallischen Bauteilen nicht erreicht werden kann, zielen die ergriffenen Schutzmaßnahmen im Allgemeinen darauf, die Geschwindigkeit des korrosiven Angriffs so weit zu verringern, dass eine Schädigung des Bauteils während seiner Lebensdauer vermieden werden kann.

Es kann sich u. A. metallhaltiger Feinstaub auf Oberflächen sammeln, dieser beginnt nach Kontakt mit Luftfeuchtigkeit zu oxidieren, wodurch Flugrostflecken sichtbar werden können. Der Staub ist überall in der Atmosphäre vorhanden. Besonders hohe Belastung finden sich beispielsweise: An viel befahrenen Straßen, wenn Fahrzeuge bremsen; in der Nähe von Bahnhöfen, wenn Züge über die Gleise rollen; in der Nähe von landwirtschaftlichen Betrieben, einige Dünger sind mit Eisen versetzt; im Winter bei Salzstreuung. Der Untergrund spielt ebenso eine Rolle, auf welchem das Bauteil montiert wird, z.B. Stahlbeton ist problematisch, da dieser aus chemisch-aggressiven Medien besteht.

Nachdem Abschluss aller Baumaßnahmen, sollte eine gründliche Erstreinigung erfolgen. Danach sollte in regelmäßigen Abständen (Empfehlung ½ - jährlich) mit einem handelsüblichen Pflegemittel erneut gereinigt werden (der Aufwand richtet sich nach den lokalen Anforderungen an das Bauteil und die vorhandene Umgebung).

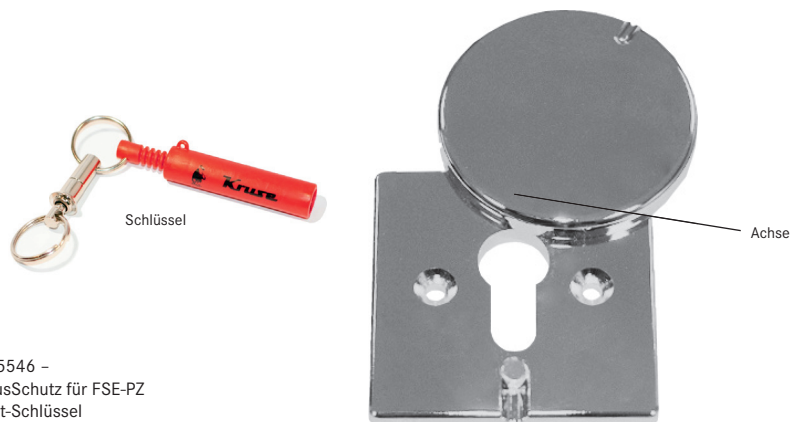

Art.-Nr. 535546 –
VandalismusSchutz für FSE-PZ
und Magnet-Schlüssel

Art.-Nr. 532027 VandalismusRosette	Ø innen: 53 mm	Ø außen: 90 mm
Art.-Nr. 535543 VandalismusRosette 70	Ø innen: 73 mm	Ø außen: 114 mm

Art.-Nr. 535541 VandalismusSchutz
für DIN-Zylinder (H x B x T): 95 x 35 x 10 mm, geöffnet 174 x 35 x 10 mm

Art.-Nr. 535546 VandalismusSchutz
FSE-PZ (H x B x T): 69,5 x 69,5 x 12 mm

Art.-Nr. 532030 3 Ersatz-Sicherungsstifte für 535029/535543
Art.-Nr. 535029 Schlüssel für VandalismusRosette Magnetschlüssel



Art.-Nr. 535541 –
VandalismusSchutz DIN-Zylinder




Art.-Nr. 532027/535543 – VandalismusRosette
für MASTIFF® und PZ SchlüsselSafes/PZ70



Art.-Nr. 535546 –
VandalismusSchutz für FSE-PZ

Lieferumfang: Magnetschlüssel
Befestigungsmaterial

Art.-Nr. 532027/535543 VandalismusRosette

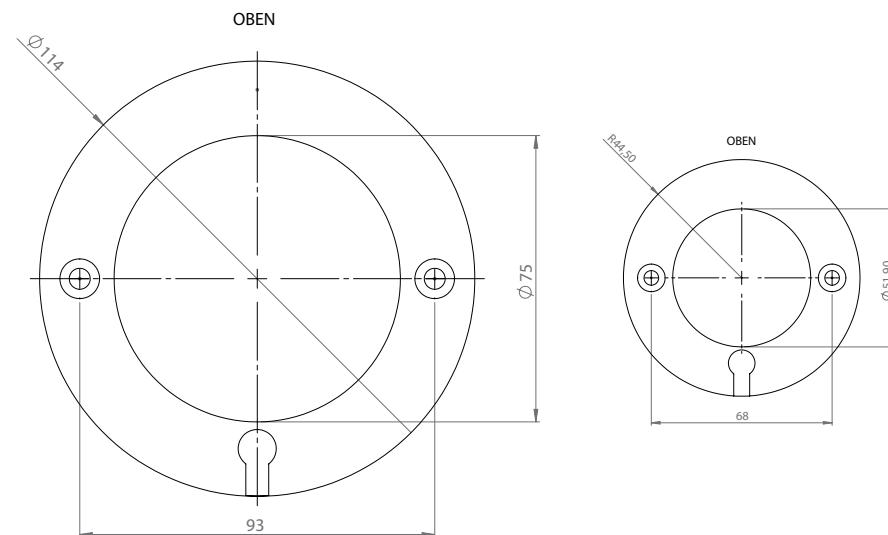

Art.-Nr. 535546 VandalismusSchutz FSE-PZ

