


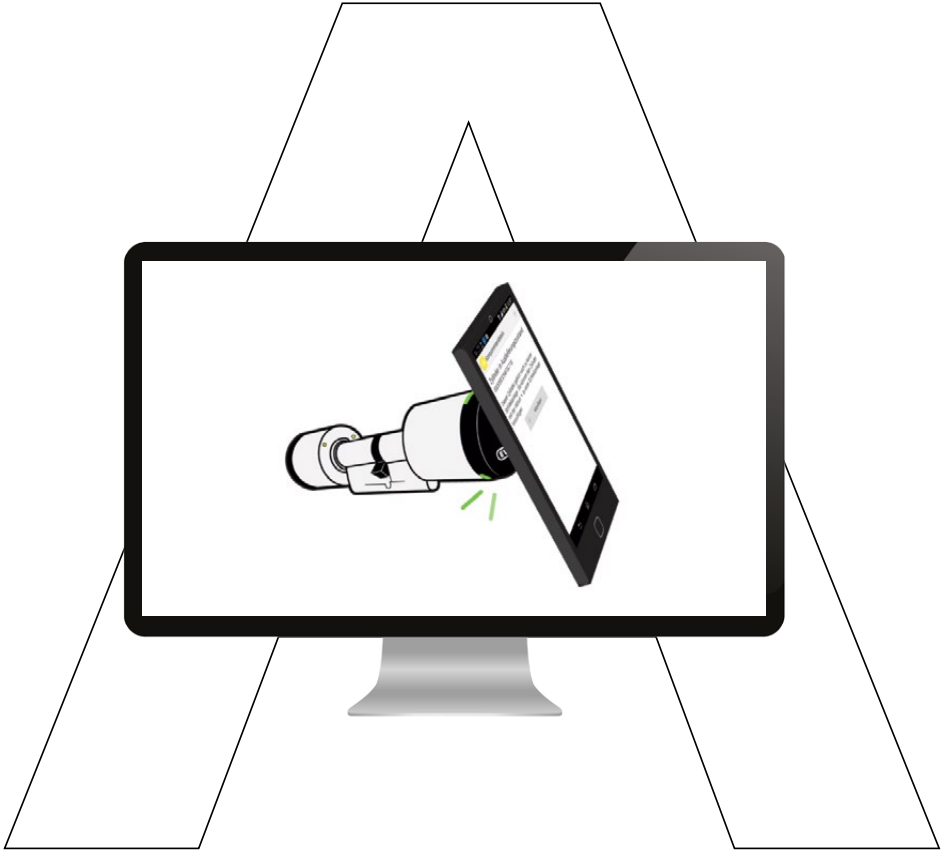


AirKey

Erste Schritte


AirKey-Registrierung

1

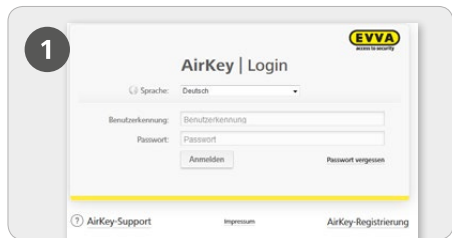


➤ Klicken Sie unter <https://airkey.evva.com> den Button **AirKey-Registrierung** an.

2

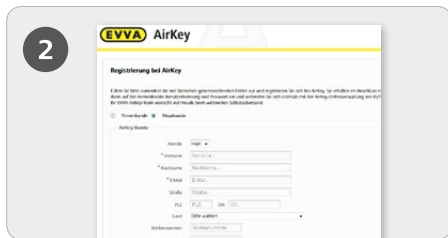


➤ Füllen Sie die Formularfelder aus. Felder, die mit * gekennzeichnet sind, sind Pflichtfelder. Bitte vergessen Sie nicht, das Captcha ins Textfeld einzugeben und die Häkchen in den beiden Checkboxes der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) und Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA) zu setzen.

3

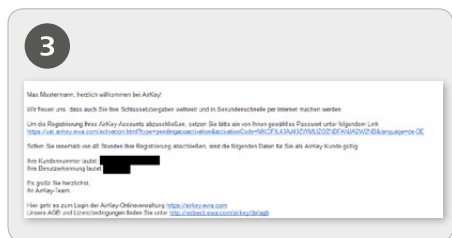

➤ Sie erhalten eine Bestätigungs-E-Mail, mit der Sie die AirKey-Registrierung abschließen. Darin finden Sie u.a. folgende Informationen: den Link zur Festlegung des Passworts, die Kundennummer sowie die Benutzerkennung.

4

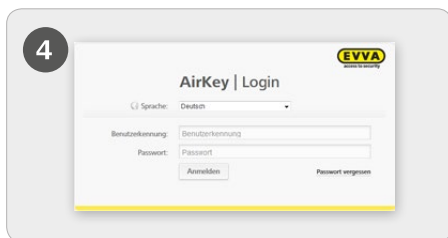

➤ Nun können Sie sich mit der Benutzerkennung und dem von Ihnen gewählten Passwort unter <https://airkey.evva.com> anmelden.




Eine detailliertere Beschreibung zum Vorgang „AirKey-Registrierung“ finden Sie in unserem AirKey-Systemhandbuch im Kapitel 4.3 In der **AirKey-Onlineverwaltung registrieren**.

Guthaben aufladen



- › Wählen Sie auf der Startseite **Home** die Kachel **Guthaben aufladen**. Es ist eine KeyCredit-Card notwendig, auf deren Rückseite sich unter dem Rubbelfeld ein Guthabencode befindet.

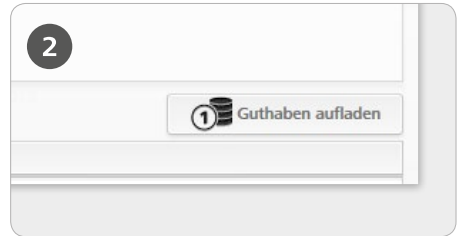

- › Klicken Sie auf die Schaltfläche **Guthaben aufladen**.




- › Geben Sie den auf der KeyCredit-Card aufgedruckten Guthabencode ein (Groß- und Kleinschreibung muss nicht beachtet werden).
- › Klicken Sie auf die Schaltfläche **Guthaben aufladen**. Es erscheint eine Erfolgsmeldung, wenn der Guthabencode gültig ist.


Eine detailliertere Beschreibung zum Vorgang „Guthaben aufladen“ finden Sie in unserem AirKey-Systemhandbuch im Kapitel **4.6 Guthaben aufladen**.




Smartphone anlegen und registrieren mit „Send a Key“

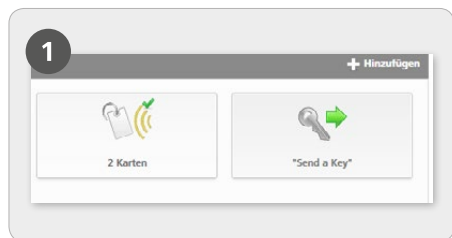


➤ Wählen Sie auf der Startseite **Home** die Kachel „**Send a Key**“.

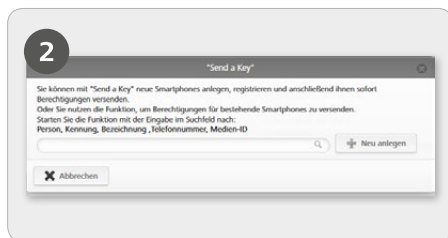


➤ Geben Sie im Suchfeld einen Personennamen, eine Kennung, etc. ein. Wenn Sie wissen, dass die Person noch nicht angelegt ist, wählen Sie **Neu anlegen**.

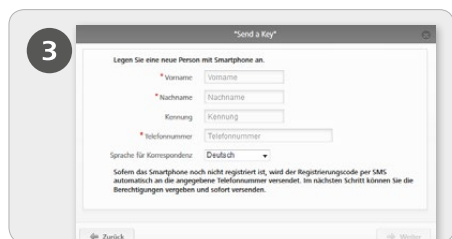

➤ Sind alle Pflichtfelder ausgefüllt, klicken Sie auf **Weiter**.

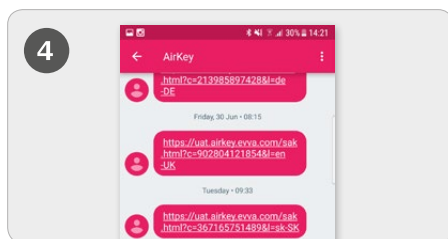

➤ Es wird eine SMS an die Zielperson verschickt, in der ein Link zur AirKey-App für die Registrierung in eine Schließanlage enthalten ist. Ein zusätzliches Erstellen eines Registrierungscode in der AirKey-Onlineverwaltung ist nicht notwendig.

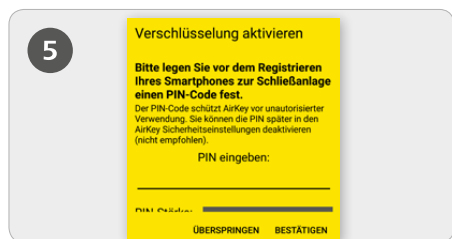


➤ Der abgefragte PIN-Code ist eine Sicherheitsoption und kann auch übersprungen werden, wenn Sie nicht bei jeder Sperrung mit Schließkomponenten den PIN-Code eingeben möchten.




Eine detailliertere Beschreibung zum Vorgang „Smartphone anlegen und registrieren mit „Send a Key“ finden Sie in unserem AirKey-Systemhandbuch im Kapitel **4.9.1 Funktion „Send a Key“**.


Smartphone anlegen und registrieren mit Registrierungscode

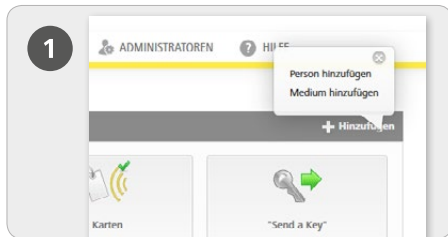


➤ Wählen Sie auf der Startseite **Home** im grauen Balken des **Medien & Personen**-Blocks **Hinzufügen** -> **Person hinzufügen**.

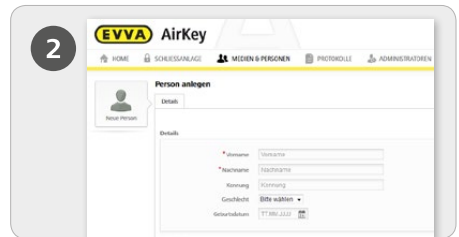


➤ Füllen Sie die Formularfelder aus. Felder, die mit * gekennzeichnet sind, sind Pflichtfelder. ➤ Klicken Sie auf **Speichern**.

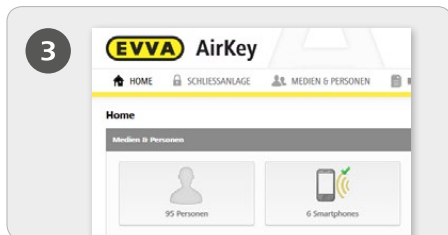


➤ Wählen Sie auf der Startseite **Home** die Kachel **Smartphones**. Klicken Sie auf den Button **Medium anlegen**.

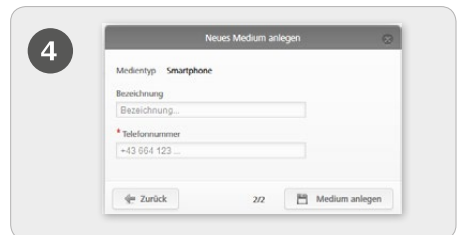


➤ Wählen Sie als neues Medium **Smartphone** und klicken Sie auf **Weiter**. ➤ Geben Sie anschließend die Bezeichnung und Telefonnummer des Smartphones ein. ➤ Klicken Sie auf **Medium anlegen**.

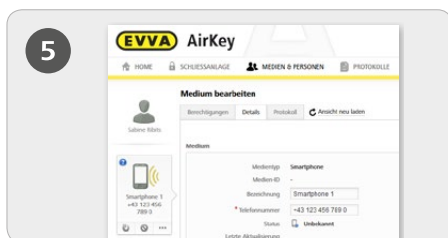


➤ Sie befinden sich nun in den Details des angelegten Smartphones.
➤ Klicken Sie oberhalb des Smartphones bei der Anzeige „Keine Person“ auf das Symbol +.
➤ Wählen Sie die gewünschte Person aus und klicken Sie auf **Weiter**.
➤ Klicken Sie auf **Person zuweisen**, um den Vorgang abzuschließen.

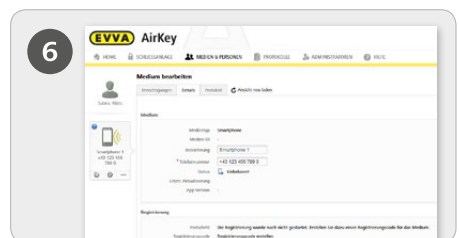


➤ Wählen Sie im Menü **Medium bearbeiten** -> **Details**. Klicken Sie im Block „Registrierung“ auf **Registrierungscode erstellen**. Es wird nun ein neuer Registrierungscode mit seinem Gültigkeitsdatum angezeigt.

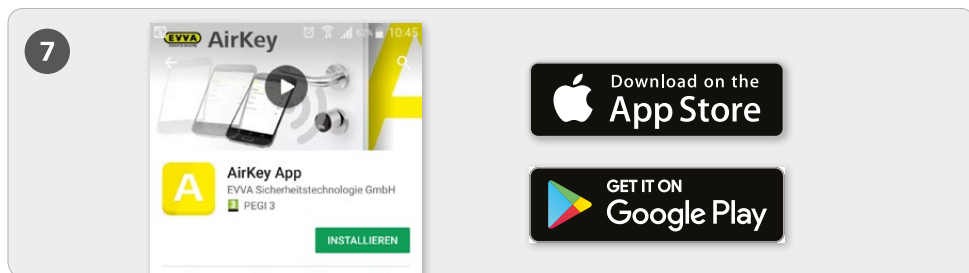

› Installieren Sie die AirKey-App auf Ihrem Smartphone
(zu finden im Google Play Store / Apple App Store)

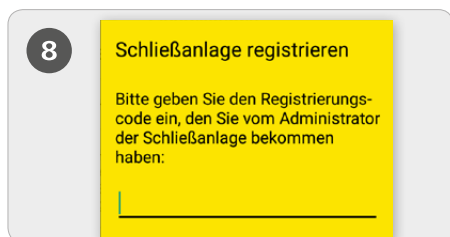

› Damit das Smartphone registriert werden kann, muss zunächst der Disclaimer in der AirKey-App bestätigt werden. Anschließend wird der eben erstellte Registrierungscode eingegeben.

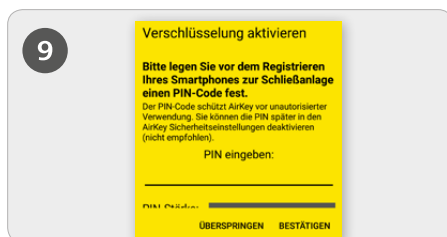

› Der abgefragte PIN-Code ist eine Sicherheitsoption und kann auch übersprungen werden, wenn Sie nicht bei jeder Sperrung mit Schließkomponenten den PIN-Code eingeben möchten.


Spezialberechtigung „Wartungsmodus“ für dieses Smartphone aktivieren:

Der Wartungsmodus kann nur bei Smartphones aktiviert werden, die bereits einer Person zugewiesen sind. Hiermit bekommt das Smartphone die Berechtigung, Schließkomponenten im Auslieferungszustand zu sperren sowie Schließkomponenten und Medien in eine Schließanlage hinzuzufügen bzw. von einer Schließanlage zu entfernen. Zusätzlich kann die Firmware von Schließkomponenten und die Keyring-Version von Medien aktualisiert werden.




Eine detailliertere Beschreibung zum Vorgang „Smartphone anlegen und registrieren mit Registrierungscode“ finden Sie in unserem AirKey-Systemhandbuch im Kapitel **4.8 Smartphone anlegen** und **4.9 Smartphone registrieren**. Informationen zum Thema „Berechtigungen vergeben“ finden Sie im Kapitel **4.14 Berechtigungen vergeben**.

Schließkomponenten mit dem Smartphone hinzufügen

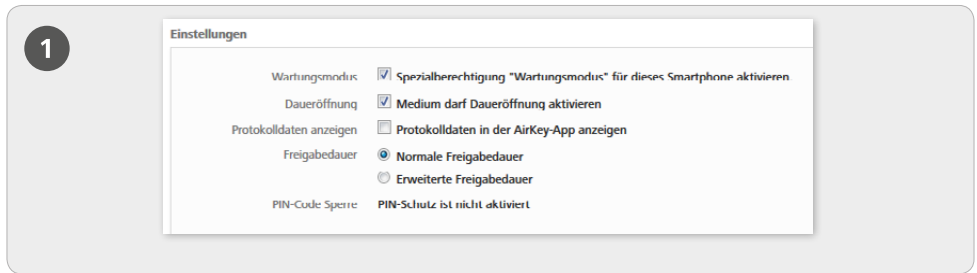

- › Die Aktivierung der Spezialberechtigung „Wartungsmodus“ erfolgt auf der Startseite **Home** unter der Kachel **Smartphones**.
- › Klicken Sie in der Übersichtsliste das gewünschte Smartphone an.
- › Wählen Sie im Menü **Medium bearbeiten -> Details -> Einstellungen** das Häkchen für den Wartungsmodus aus und klicken Sie anschließend auf Speichern.


Via NFC:

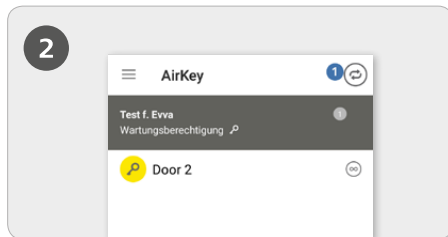

- › Starten Sie die AirKey-App und tippen Sie auf das Symbol **Mit Komponente verbinden** ①.
- › Halten Sie das Smartphone an die Schließkomponente im Auslieferungszustand.

ACHTUNG: Die Wartungsberechtigung muss für das Smartphone aktiviert sein!

Via Bluetooth:

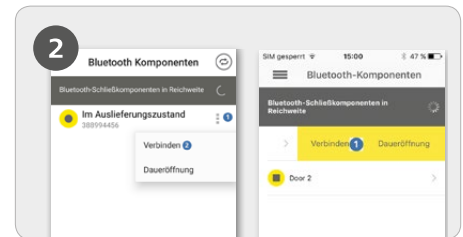

- › Zylinder im Auslieferungszustand müssen durch händische Berührung aufgeweckt werden, um in der Übersichtsliste der Bluetooth-Schließkomponenten in Reichweite gelistet zu werden.
- › **Android:** Klicken Sie bei der Schließkomponente im Auslieferungszustand auf die drei Punkte ①. Wählen Sie anschließend **Verbinden** ②.
- › **iPhone:** Wischen Sie die Komponente im Auslieferungszustand nach links, es erscheint ein gelb unterlegtes Menü, wählen Sie **Verbinden** ①.


ACHTUNG: Die Wartungsberechtigung muss für das Smartphone aktiviert sein!



› Es wird eine Verbindung zur Schließkomponente aufgebaut. Verlassen Sie mit dem Smartphone keinesfalls die Reichweite der NFC- oder Bluetooth-Verbindung zur Schließkomponente.




TIPP: Die Schließkomponente sollte an der Stelle der NFC-Antenne beim Smartphone angehalten werden.

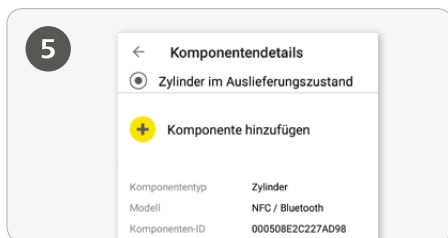


› Sie erhalten nun die Komponentendetails der Schließkomponente.

› Tippen Sie auf **Komponente hinzufügen**.

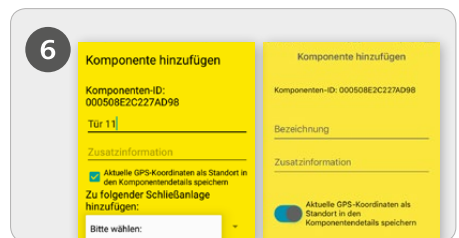

› Geben Sie für die Schließkomponente eine klare Bezeichnung mit eventueller Zusatzinformation ein und tippen Sie auf **Hinzufügen**.

› Sollten mehrere Schließanlagen zur Verfügung stehen, wählen Sie die entsprechende Schließanlage aus.

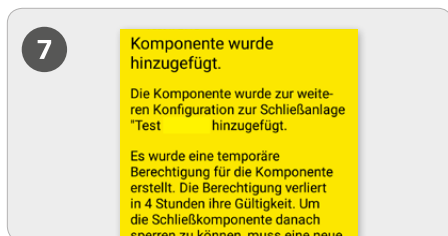


› Via NFC halten Sie erneut das Smartphone an die Schließkomponente im Auslieferungszustand bzw. via Bluetooth verlassen Sie mit dem Smartphone keinesfalls die Reichweite der Schließkomponente, um den Vorgang abzuschließen.




Eine detailliertere Beschreibung zum Vorgang „Schließkomponente mit dem Smartphone hinzufügen“ finden Sie in unserem AirKey-Systemhandbuch im Kapitel **4.11 Schließkomponente hinzufügen**.

Karten, Schlüsselanhänger und Kombischlüssel mit dem Android Smartphone hinzufügen

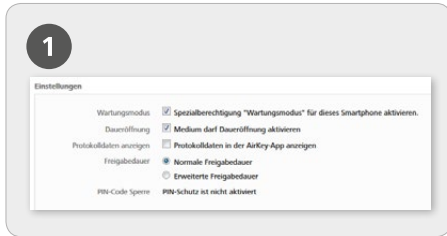


- › Die Aktivierung der Spezialberechtigung „Wartungsmodus“ erfolgt auf der Startseite „Home“ unter der Kachel **Smartphones**.
- › Klicken Sie in der Übersichtsliste das betroffene Smartphone an.
- › Wählen Sie im Menü **Medium bearbeiten** -> **Details** -> **Einstellungen** das Häkchen für den Wartungsmodus aus und klicken Sie anschließend auf Speichern.

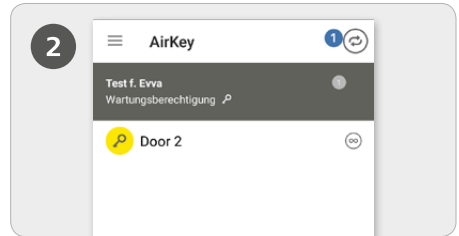


- › Starten Sie die AirKey-App und tippen Sie auf das Symbol **Mit Komponente verbinden** 1.


Achtung: Die Wartungsberechtigung muss für das Smartphone aktiviert sein!

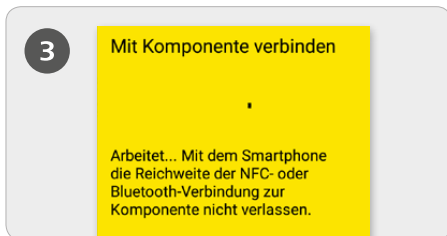


- › Halten Sie das Smartphone an ein Medium im Auslieferungszustand. Es wird eine Verbindung zum Medium aufgebaut. Verlassen Sie mit dem Smartphone keinesfalls die Reichweite der NFC-Verbindung zum Medium.

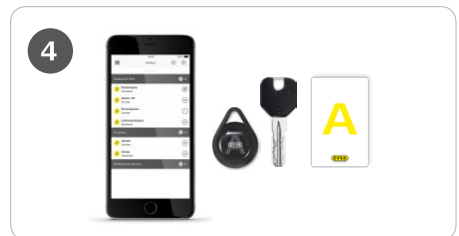

TIPP: Das Medium sollte an der Stelle der NFC-Antenne beim Smartphone angehalten werden.

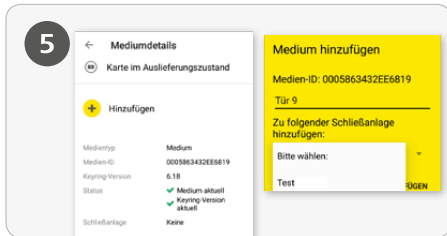

- › Geben Sie für das Medium eine klare Bezeichnung ein und tippen Sie auf **Hinzufügen**.
- › Sollten mehrere Schließanlagen zur Verfügung stehen, wählen Sie die entsprechende aus.

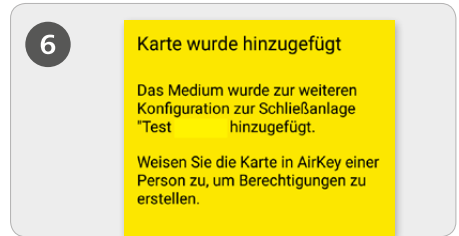


- › Halten Sie erneut das Smartphone an das Medium im Auslieferungszustand, um den Vorgang abzuschließen.




Eine detailliertere Beschreibung zum Vorgang „Karten, Schlüsselanhänger und Kombischlüssel mit dem Smartphone hinzufügen“ finden Sie in unserem AirKey-Systemhandbuch im Kapitel **4.12 Karten, Schlüsselanhänger und Kombischlüssel hinzufügen**.

Karten, Schlüsselanhänger und Kombischlüssel mit dem iPhone hinzufügen – Medien codieren

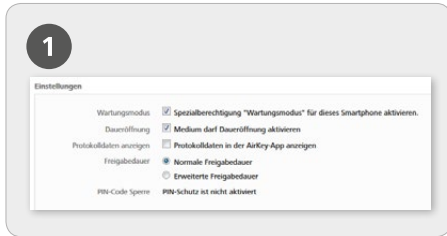


- › Die Aktivierung der Spezialberechtigung „Wartungsmodus“ erfolgt auf der Startseite „Home“ unter der Kachel **Smartphones**.
- › Klicken Sie in der Übersichtsliste das betroffene iPhone an.
- › Wählen Sie im Menü **Medium bearbeiten** -> **Details** -> **Einstellungen** das Häkchen für den Wartungsmodus aus und klicken Sie anschließend auf **Speichern**.

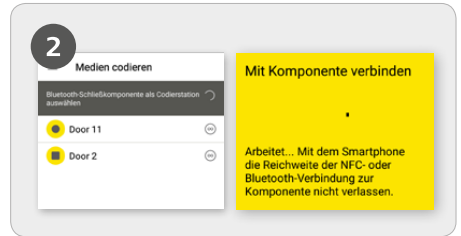



- › Starten Sie die AirKey-App und wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt **Medien codieren**.
- › Wählen Sie aus der Übersichtsliste die Bluetooth-Schließkomponente aus, mit der das Medium aktualisiert werden soll.
- › Es wird eine Verbindung zum Medium aufgebaut. Verlassen Sie mit dem Medium keinesfalls die Reichweite der Verbindung zur Schließkomponente.

ACHTUNG: Die Wartungsberechtigung muss für das Smartphone aktiviert sein!

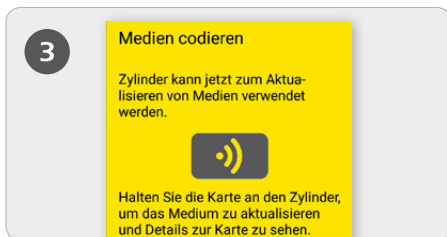

- › Halten Sie das Medium im Auslieferungszustand an die Schließkomponente, um das Medium zu aktualisieren.

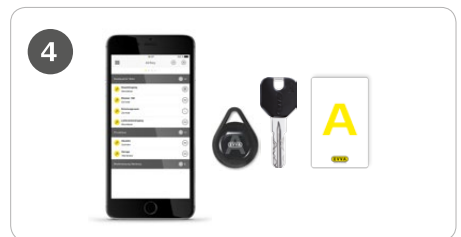

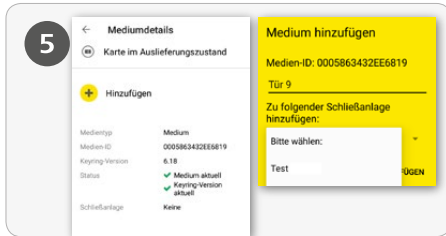

› Tippen Sie in den Mediumdetails auf **Hinzufügen**.

Geben Sie für das Medium eine klare Bezeichnung ein und tippen Sie auf **Hinzufügen**.

Sollten mehrere Schließanlagen zur Verfügung stehen, wählen Sie die entsprechende Schließanlage aus.



› Halten Sie das Medium im Auslieferungszustand erneut an die Schließkomponente, um den Vorgang abzuschließen.



Eine detailliertere Beschreibung zum Vorgang „Karten, Schlüsselanhänger und Kombischlüssel mit dem iPhone hinzufügen – Medien codieren“ finden Sie in unserem AirKey-Systemhandbuch im **Kapitel 6.6 Medien codieren**.

<http://www.evva.com/airkey>

<http://airkey.evva.com>

<http://video.evva.com/tutorials/airkey/software/de/>

<http://www.evva.at/produkte/elektronische-schliesssysteme-zutrittskontrolle/airkey/montageanleitungen-datenblaetter/de/>

www.evva.com