

## WECHSELFUNKTION E

Für Türen, bei denen grundsätzlich eine unberechtigte Öffnung von außen verhindert werden muss. Öffnen der Tür von außen ist nur über die Wechselfunktion mit dem Schlüssel möglich. Eine Öffnung der Tür von der Gefahrenseite ist immer möglich.

Schlösser nach DIN EN 179 mit Wechselfunktion können sowohl in Fluchtrichtung (auswärts), als auch gegen die Fluchtrichtung (Gefahrenseite gleich Bandseite) öffnend montiert werden. Beachten Sie hierzu auch die Hinweise auf Seite 7.2.


### GRUNDSTELLUNG

#### FUNKTION VON DER GEFAHRENSEITE

Über den Drücker wird die Falle zurückgezogen. Durchgang ist immer möglich.

#### FUNKTION VON DER BANDSEITE:


Durch Verwendung einer Wechselgarnitur ist eine Öffnung der Tür nur mit dem Schlüssel möglich.

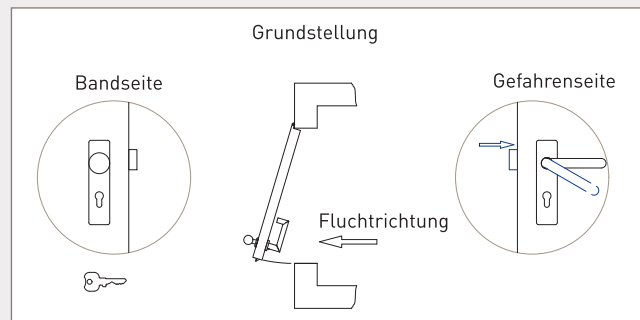

### ÖFFNUNGSSTELLUNG

Schlüssel bis zum Endanschlag in Öffnungsrichtung drehen und beim Öffnen der Tür festhalten (Wechselfunktion).

Nach Abzug des Schlüssels entsteht automatisch die Grundstellung.

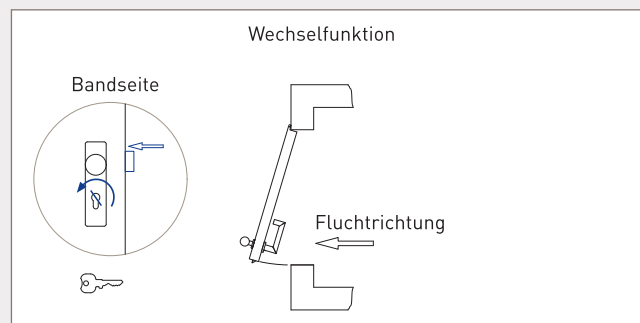

### VERRIEGELUNGSSTELLUNG (RIEGEL VORGESCHLOSSEN)

(1. bzw. 2. Schlüsselumdrehung ausgehend von der Grundstellung)

#### FUNKTION VON DER GEFAHRENSEITE

Über den Drücker werden der Riegel und die Falle zurückgezogen. Durchgang ist immer möglich.

#### FUNKTION VON DER BANDSEITE

Durch Verwendung der Wechselgarnitur ist eine Öffnung der Tür nur mit dem Schlüssel möglich.

