

MONTAGEANLEITUNG

KRUSE CODE SchlüsselSafe basic

1. Produktbeschreibung

Der KRUSE CODE SchlüsselSafe basic verwahrt Schlüssel oder Kleingegenstände. Für die Unterputzmontage vorgesehen, funktioniert er rein mechanisch ohne Stromversorgung. Die Zahlencode-Rädchen sind kinderleicht bedienbar. Der Schlüssel ist verlustsicher mit einer Plombenschraube am Code-Einsatz befestigt. Durchmesser 51 mm. Maximale Schlüssellänge: 65 mm.

2. Lieferumfang

4-stelliger Code-Einsatz (Art.-Nr. 535201)

Rohrtresor (Materialstärke: 2 mm)

Plombenschraube mit Schlüsselring

Schnellkupplung mit Schlüsselring (Art.-Nr. 048009)

Verschlusskappe für Montage (Art.-Nr. 041007)

3. Montage

Montageort


Vorzugsweise an wettergeschützten Stellen. Rohr mit Neigungswinkel von 3-5 ° zur Öffnung hin einbauen, damit Kondenswasser abfließen kann.

Bohrung

Mit einem Kernbohrer von mindestens 58 mm Durchmesser ein min. 147 mm tiefes Loch bohren. Ist kein passender Bohrer verfügbar, sind auch bis zu 60 mm Durchmesser möglich. In diesem Fall kann der Abstand mit einer erhöhten Menge Kleber ausgeglichen werden.



Das Bohrloch nun gründlich vom Staub säubern, z.B. mittels Bürste und Luftpumpe.

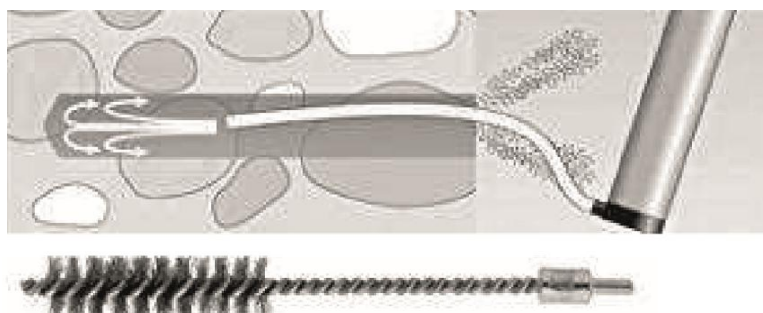

KRUSE

CODE SchlüsselSafe basic



Optional erhältlich:

Art.-Nr. 535501

Putzblende mit
Staubschutzscheibe



KRUSE
Sicherheitssysteme

Montagekleber aufbringen

Vor Anwendung des Montageklebers das Bohrloch ringsherum mit Klebeband abkleben, um die Fassade vor möglichen Verunreinigungen zu schützen.



Außenwandung des Rohrkörpus entfetten und reinigen, beispielsweise mit Isopropylalkohol. Mitgelieferte Verschlusskappe in den Safe einsetzen. Den Montagekleber großzügig innerhalb der Bohrung und außerhalb des Rohrkörpus aufbringen und mit einem Spatel verstreichen.


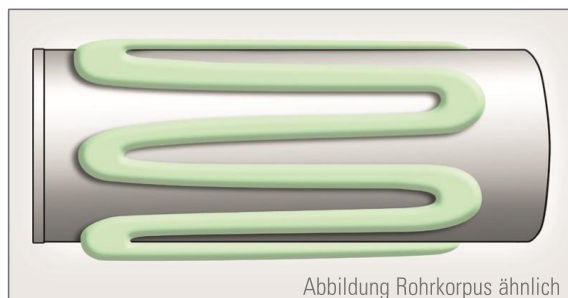


Abbildung Rohrkörpus ähnlich

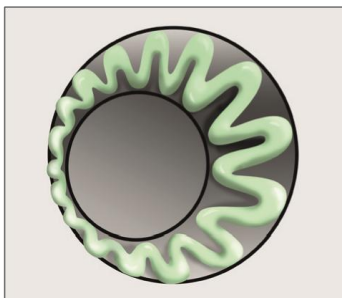

Körpus einführen und positionieren

Den Körper nun nach hinten in die Öffnung schieben und dabei langsam hin und her drehen. Wird eine Putzblende verwendet, muss der Rohrkörper etwas **tiefer** in das Mauerwerk gesetzt werden, da sonst die Fallscheibe blockiert werden könnte.

Bevor die Vorderkante des Rohrkörpus flächenbündig eingedrückt wird, jeweils rundum mit etwas Kleber mögliche Hohlräume auffüllen. Beim Eindrücken darauf achten, dass der **OBEN-Aufkleber** genau mittig nach oben zeigt.

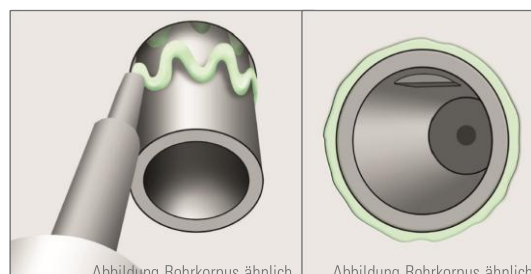
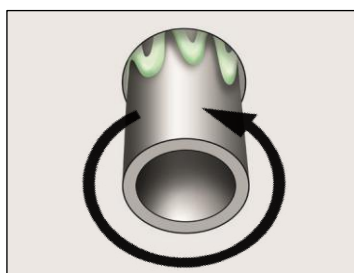


Abbildung Rohrkörpus ähnlich

Abbildung Rohrkörpus ähnlich

Fuge glätten und ggf. Putzblende einsetzen

Die Fuge glattstreichen und überschüssigen Kleber entfernen. **Wenn vorhanden, die Putzblende in den noch nicht ausgehärteten Kleber einsetzen!** Hierbei auf die Bündigkeit mit der Fassade achten. **Auch das Klebeband entfernen, solange der Kleber noch nicht ausgehärtet ist!**

Aushärten und Nachbearbeitung

Nach Aushärtung des Klebers die Verschlusskappe mit einem Schraubendreher entfernen. Härtezeit des Klebers: ca. 48 h. Danach ist das Produkt voll belastbar.

Technische Änderungen vorbehalten
06.2026

4. Programmierung des individuellen Codes

- 1) Voreingestellten Werkscode eingeben: 1-2-3-4
- 2) Einsatz um ca. 90 ° gegen den Uhrzeigersinn drehen  und herausnehmen.
- 3) Auf der linken Seite die Stellschraube (Abb. 1) um 90 ° im Uhrzeigersinn drehen. 
- 4) Neuen Code einstellen (**auf das Einrasten der Zahlencode-Rädchen achten**).
Unbedingt den OBEN-Aufkleber beachten, damit die Zahlen nicht auf dem Kopf stehend eingestellt werden!
- 5) Stellschraube um 90 ° gegen den Uhrzeigersinn zurückdrehen. 
- 6) Neuen Code testen, bevor der Einsatz wieder eingesetzt wird.
- 7) **Neuen Code notieren!**



Abb. 1

5. Wichtige Hinweise zur Programmierung

- Werkscode unbedingt auf einen persönlichen Code ändern!
- Individuelle Codes nutzen; Codes wie 1-2-3-4 oder 0-0-0-0 vermeiden!
- **Den persönlichen Code unbedingt notieren!** Wurde er vergessen, ist der SchlüsselSafe **nicht mehr zu öffnen** und der Verschluss muss **zerstört** werden!
- Ihren persönlichen Code können Sie beliebig oft ändern.

6. Zubehör (optional erhältlich)

- Power-Kleber | Art.-Nr.: 084004
- Putzblende | Art.-Nr.: 535500
- Putzblende mit Staubschutzscheibe | Art.-Nr.: 535501
- VandalismusRosette | Art.-Nr.: 532027
- Montagehilfe VandalismusRosette | Art.-Nr.: 107044
- Sonderhalterung Version A | Art.-Nr.: 532080
- Sonderhalterung Version B | Art.-Nr.: 532081

7. Bestimmungsgemäße Verwendung

Einfaches Behältnis zur Hinterlegung von Schlüsseln oder Ähnlichem. Der Einsatz sollte regelmäßig auf Funktion geprüft werden. Bei Schließstörungen und/oder Beschädigung im Bedarfsfall tauschen. Starke Verschmutzung sollte vermieden werden. Korrekte Einbaulage beachten, um eine Verwechslung des Codes zu vermeiden (OBEN-Aufkleber muss oben sein).

8. Sicherheitshinweis

Achtung: Der Einsatz eines SchlüsselSafes stellt eine Erhöhung des Risikos dar und sollte dem Sachversicherer angezeigt werden. Der SchlüsselSafe ist geeignet als Übergabepunkt oder zur Verwahrung von Schlüsseln mit niedrigem Sicherheitsniveau. Wir empfehlen vor allem bei intensiver Nutzung den Zahlencode-Einsatz regelmäßig auf ordnungsgemäße Funktion zu überprüfen und bei Funktionsmängeln oder Beschädigungen unmittelbar zu tauschen. Eine Öffnung nach Funktionsverlust ist nur durch Zerstörung möglich.

Technische Änderungen vorbehalten
06.2026


9. Noch Fragen?

Unterstützung erhalten Sie von unseren hilfsbereiten Mitarbeitern im Support:

Tel.: +49 4174 592-44

E-Mail: support@kruse-sicherheit.de

10. Maßzeichnung

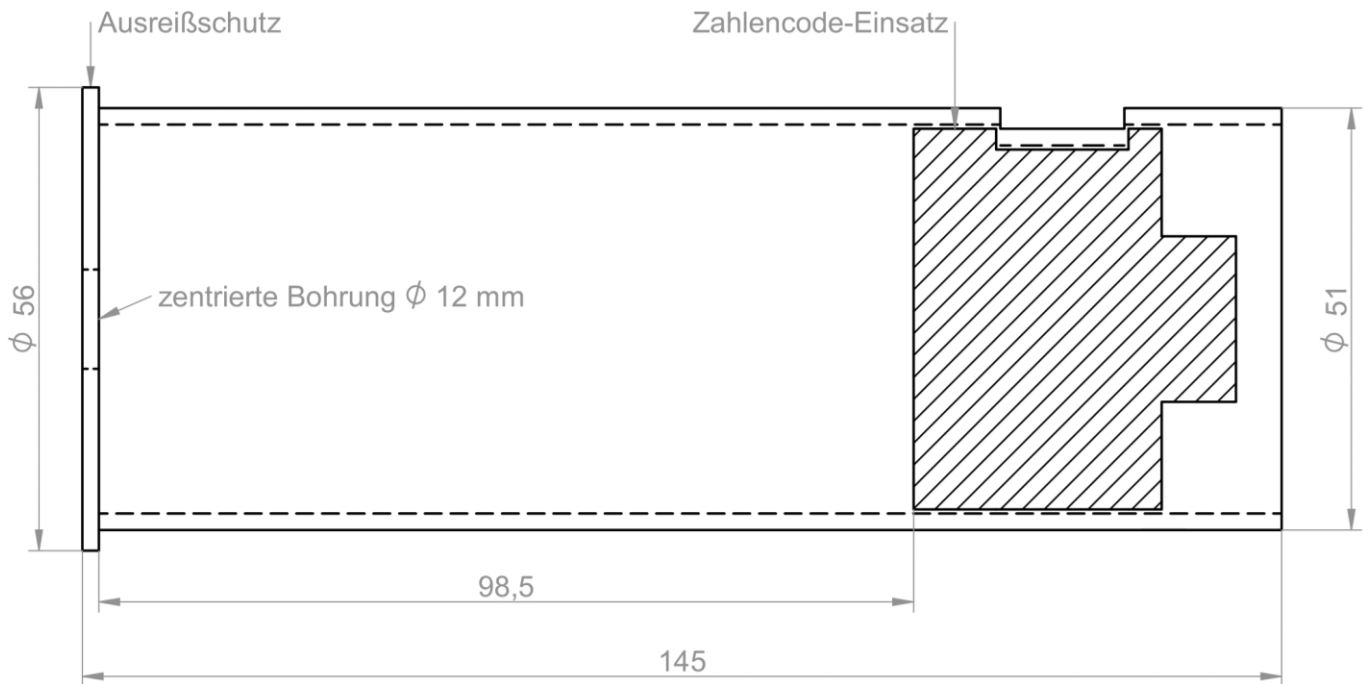

Seitenansicht. Stark vereinfachte Darstellung. Angaben in mm.
Maße können abweichen. Befestigungsteile für Schlüssel nicht inbegriffen.

Technische Änderungen vorbehalten
06.2026