


Montage-Schablonen

Inhalt
1 Kastenschloß 3143,
2 Schlüssel,
1 Schließkasten,
3 Unterlagen für Schließkasten,
5 Schrauben

Anbau

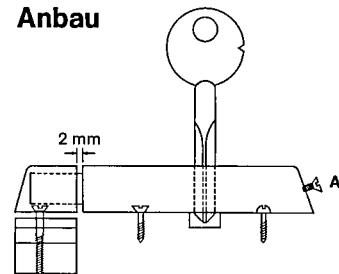

1. Schließkasten montieren:
Riegel ausschließen und Schloß mit Schließkasten halten. Abstand von Schloß und Schließkasten ca. 2 mm (Breite des Schlüsselkopfes). Höhenunterschied gegebenenfalls mit den Unterlagen am Schließkasten ausgleichen. Befestigungslöcher anrillen, \varnothing 2,5 mm vorbohren und Schließkasten mit 2 Senkschrauben, 40 mm lang, fest anschrauben.

2. Schließkasten montieren:
Riegel zurückschließen, Schlüssel abziehen, Schraube A heraus schrauben und Abdeckkappe nach vorn abkippen. Um seitige Schablone mit schraffiertem Rand am Schließkasten bündig anlegen. Bei Betätigung des Schlosses von beiden Seiten Schlüsselloch B 2,5 mm durchbohren und von außen auf 10 mm erweitern. Bei Betätigung des Schlosses nur von innen ist ein Schlüsselloch von 5 mm Tiefe, \varnothing 10 mm, zur Aufnahme der Schlüsselspitze erforderlich. Befestigungslöcher anrillen, \varnothing 2,5 mm vorbohren und Schloß mit Schrauben 20 mm lang, festschrauben. Bei C Halbrundschraube, bei D Senkschrauben verwenden und auf bündigem Sitz achten, damit der Riegel ungehindert darübergleiten kann. Abdeckkappe aufsetzen und mit Schraube A festschrauben.

P 84 5 020

Montage-Anleitung

P84 5 020