



# Paketkasten XL / Grundkasten



Technische Beschreibung bitte aufmerksam lesen und aufbewahren!


## Befestigung mit Dübeln

1. Markieren Sie gemäß untenstehender Zeichnung die vier Bohrlöcher auf geeignetem Untergrund (z.B. Beton, Pflastersteine).
2. Bohren Sie mit einem Steinbohrer (Größe 10) die angezeichneten Löcher in den Boden.
3. Stecken Sie die vier beiliegenden Dübel in die Löcher.
4. Stellen Sie den Paketkasten mit den Edelstahlfüßen passend auf die Löcher. Schrauben Sie jetzt den Paketkasten mit den beiliegenden Unterlegscheiben und Schrauben fest.


## Beiliegendes Zubehör

- 4 Edelstahlfüße
- 2 Schlüssel für Briefkastenschloss
- 4 Holzschrauben, verzinkt
- 4 Unterlegscheiben
- 4 Dübel, Größe 10

### Bohrschablone

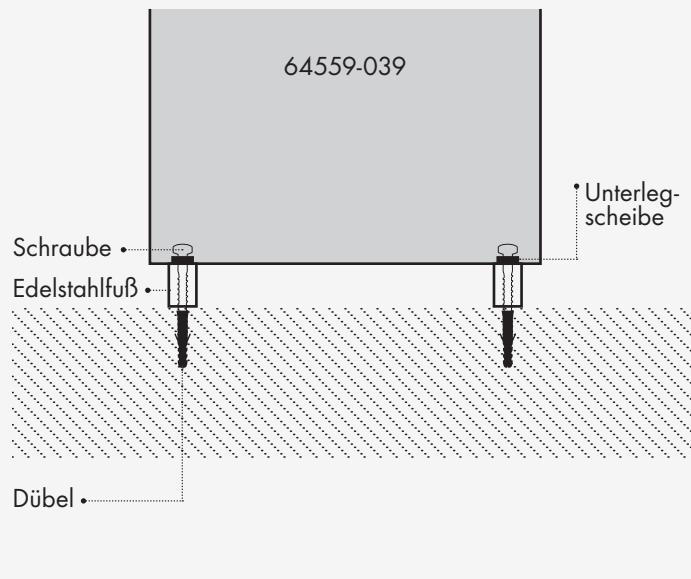

**Der Grundkasten 64559 ist mit folgenden Modulen beliebig erweiterbar. Dabei spielt es keine Rolle, in welcher Reihenfolge das Briefmodul mit den Klingelmodulen kombiniert wird.**

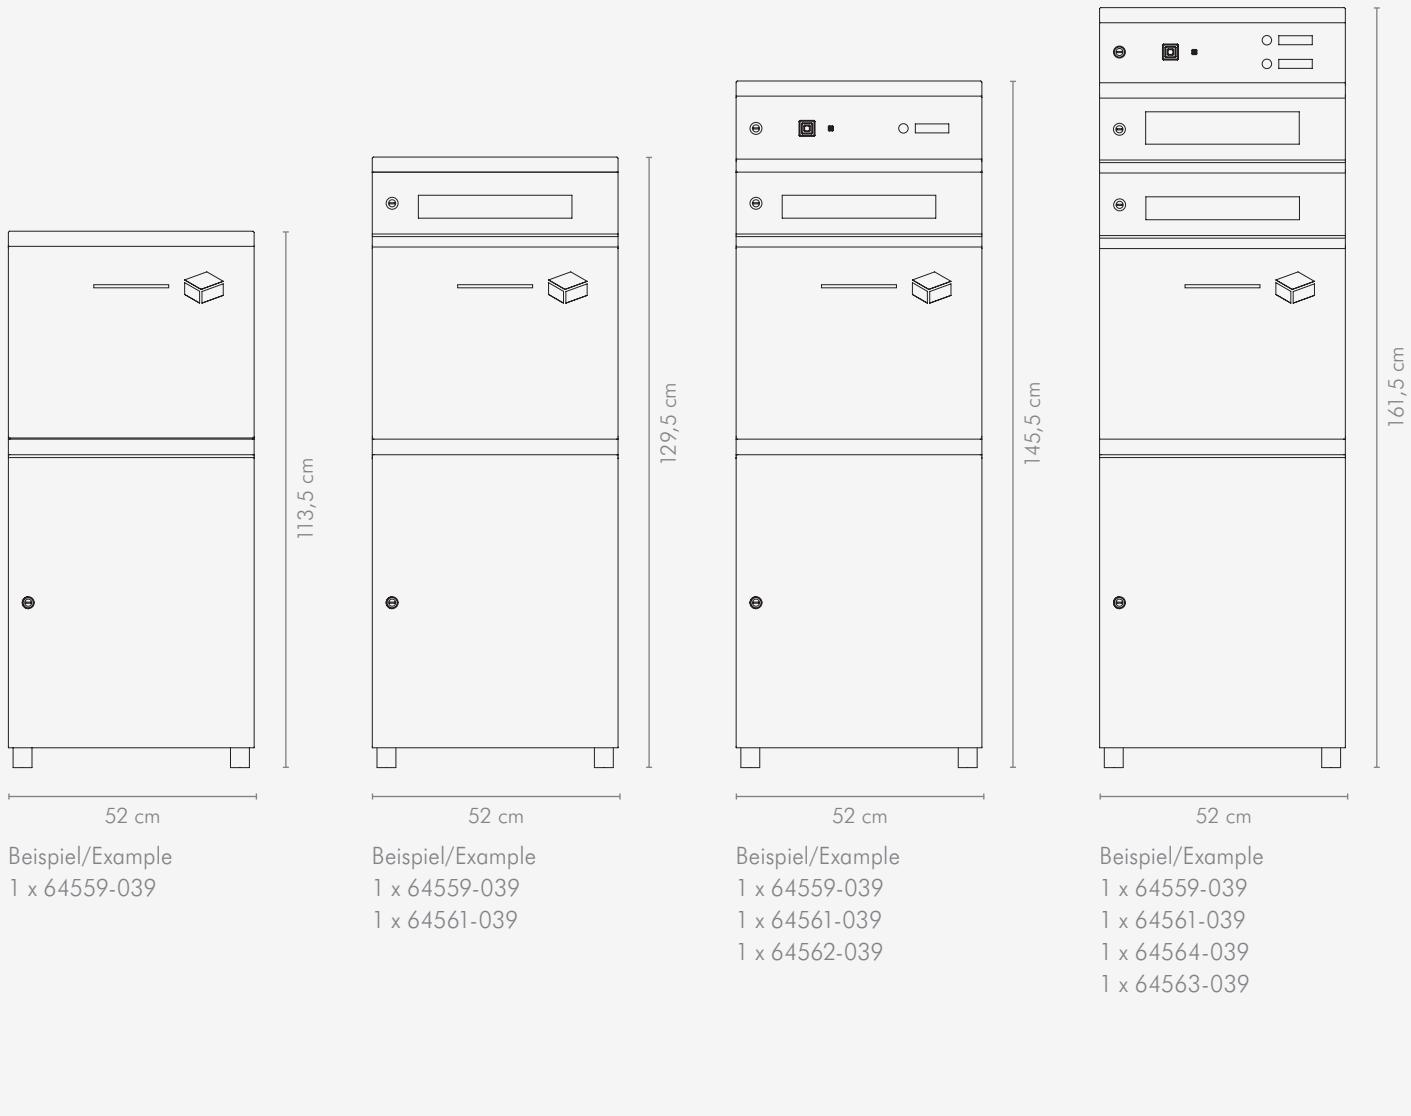

**Die oben gezeigten Abbildungen sind Beispiele.**

Der Grundkasten (Artikel-Nr. 64559) ist beliebig erweiterbar. Hierfür haben wir ein Briefmodul (Artikel-Nr. 64561), zwei Klingelmodule (Klingelmodul 1 Artikel-Nr. 64562 und Klingelmodul 2 Artikel-Nr. 64563) sowie ein Zeitungsmodul (Artikel-Nr. 64564) entwickelt. Die Module werden fertig montiert geliefert und können vor Ort nach Wunsch montiert werden.