
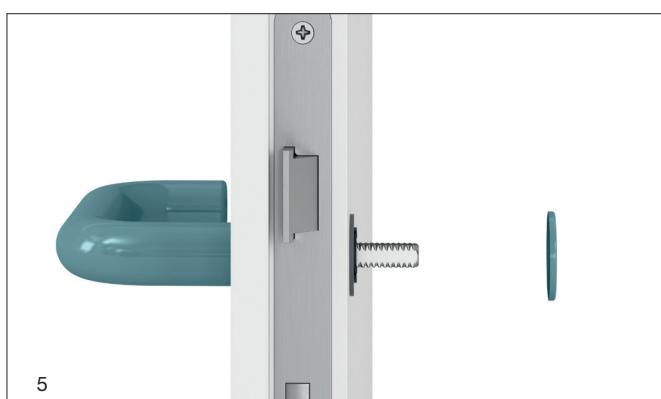


Einzigartige Befestigung Clevere Montagetechnik

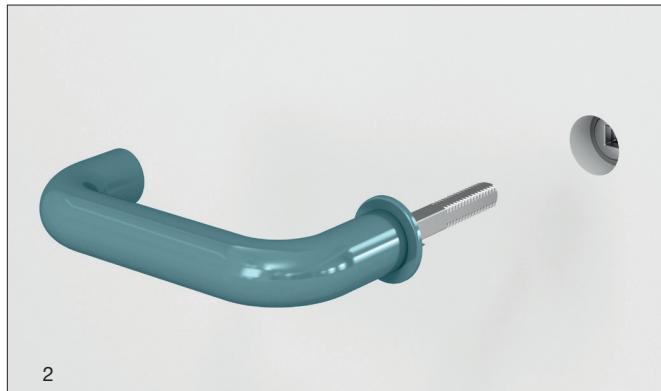

1. Bei gefälzten Türen Montagekeile zwischen Schloss und Schlosstaschenfräseung einsetzen.
2. Das vormontierte Drückerstiftteil mit Einpresslagerung wird durch die Schlossnuss geschoben.
3. Das Einpresslager der Gegenseite wird mit einer Mutter, die als Montagehilfe dient, und einem Ringschlüssel SW 19 in das Türblatt eingedreht.

4. Hierdurch verpressen sich die Einpresslager im Türblatt. Die Montagehilfe (Mutter) kann nun entfernt werden.
5. Das Einpresslager wird mit einer mini-Rosette verdeckt. Anschließend wird der zweite Drücker auf den Stift geschoben.
6. Abschließend wird der zweite Türdrücker mit einem Gewindestift fixiert.

Wie einfach die Befestigung von mini ist, zeigt Ihnen der Montage-Film auf unserer Website (www.hewi.de/minи).