

AirKey-Wandler



Montage




Normen & Richtlinien



Der AirKey-Wandler in Kombination mit der Wandleser-Steuereinheit eignet sich zur Ansteuerung von elektronischen Verschlusselementen in Türen aller Art. Zum Beispiel für Schiebe- und Schwenktüren, für

elektronische Türöffner, in Aufzügen und in elektronischen Vereinzelungsanlagen.

Dabei ist der AirKey-Wandler bestens für den Innen- und Außeneinsatz geeignet.

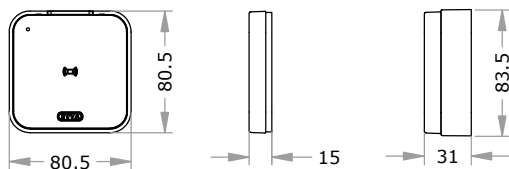

Links: Frontalansicht
Wandler mit
Unterputzrahmen

Mitte: Seitenansicht
Wandler für
Unterputzmontage (RU)

Rechts: Seitenansicht
Wandler für
Aufputzmontage (RA)

Anwendungsbeispiele



Ideal für Türöffner

Betätigen Sie elektrische Türöffner oder Motorschlösser von Sicherheitstüren mit dem AirKey-Wandler.



Ideal für Motorzylinder

Der AirKey-Wandler ist auch zur Ansteuerung von Motorzylindern geeignet.




Ideal für Garagentore

Mit dem AirKey-Wandler, in zur Fassade passender Farbe, lassen sich auch Garagentore öffnen.

Technische Information

Montageart	RU – Unterputzrahmen RA – Aufputzrahmen
Glasfarbe	SW – Schwarz SI – Silber WS – Weiß
Rahmenfarbe	SWM – Schwarz matt SWP – Schwarz poliert WSM – Weiß matt WSP – Weiß poliert SIM – Silber matt SIP – Silber poliert
Sicherheitsmerkmale	Wandleser ist räumlich von der Steuereinheit getrennt 4 mm starke Glasplatte Ereignisspeicher integriertes EAL5+-zertifiziertes Secure-Element ECDSA- und AES-Verschlüsselung
Normen & Richtlinien	CE-geprüft Schutzart IP65
Technische Einbausituation	Innen- und Außenbereich bis zu 100 m Entfernung zwischen Wandleser und Steuereinheit (Empfohlener Kabeltyp CAT5, max. 100 m, Rloop max. 2 Ω)
Abmessungen	80 × 80 × 15 mm
Kompatible Identtechnologien	NFC-Smartcards als Kartenidentmedien und Schlüsselanhänger-Identmedien NFC-fähige Smartphones, Android™ > 4.0.0 AirKey-Kombischlüssel
Spannungsversorgung	Wird über die Wandleser-Steuereinheit mitversorgt
Einsatzbedingungen	Umgebungstemperatur –25 °C bis +70 °C Luftfeuchtigkeit < 90 %, nicht kondensierend Schutzart IP 65
Ereignisspeicher	Die letzten 1.000 Ereignisse
Schnittstellen	NFC AirKey Steuereinheit Schalt Ein- u. Ausgänge
Lieferumfang	Montageart Unterputz: AirKey-Wandleser Unterputzrahmen 2 Wanddichtungen Schraubenset Demontagewerkzeug Montageanleitung Wichtige Hinweise Montageart Aufputz: AirKey-Wandleser Unterputzrahmen mit Aufputzrahmen Schraubenset Demontagewerkzeug Montageanleitung Wichtige Hinweise

Ausführungen



Montageart



Glasfarbe



Rahmenfarbe

Bestellen

Produktcode	E.A.WL.[Montageart].[Glasfarbe].[Rahmenfarbe]
Beispiel	E.A.WL.RU.SW.SWP