


1

Bild 1 Bohrbild

Maßzeichnung (M 1:1) für das Bohrbild zur Montage von Fenstergriffen. Der Befestigungslochabstand beträgt 43 mm.

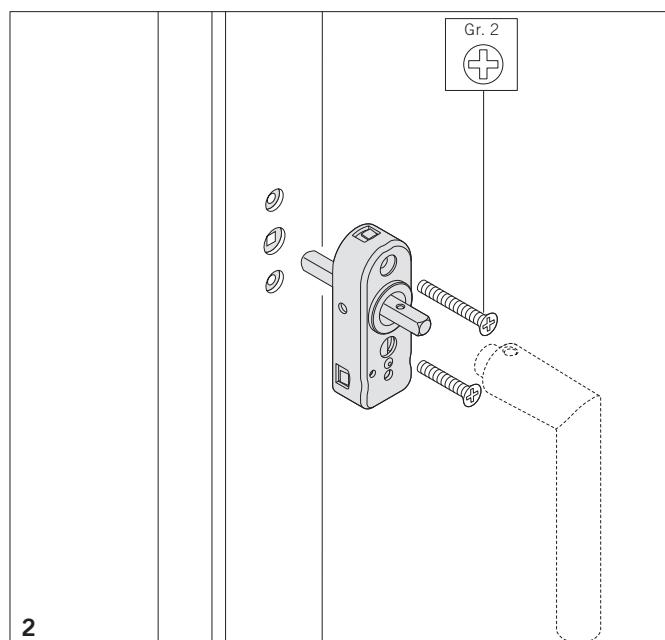


2

Bild 2 Montage

Zuerst das Fenstergetriebe in Schließstellung bringen. Je nach gewünschter Position der Fenstergriffsicherung Schlossöffnung entweder nach oben oder nach unten zeigend positionieren und mit den beiliegenden Schrauben anschrauben.

Die längere Schraube an der schlossabgewandten Seite positionieren.

Der Griff zeigt nach unten.

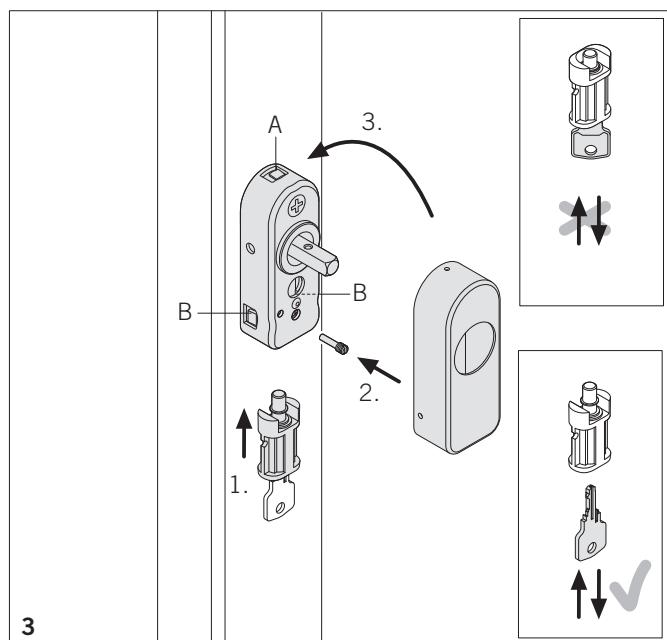


3

Bild 3 Montage

Den Schließzylinder ganz in das Gehäuse einschieben und ihn mit der Stiftschraube sichern.

Schließen und Schlüssel abziehen.

Die Kappe aufsetzen und mit zum Fenster gerichteten Druck aufdrücken. Die Kappe wird mit drei Rastelementen (oben, links und rechts) gesichert (A, B).

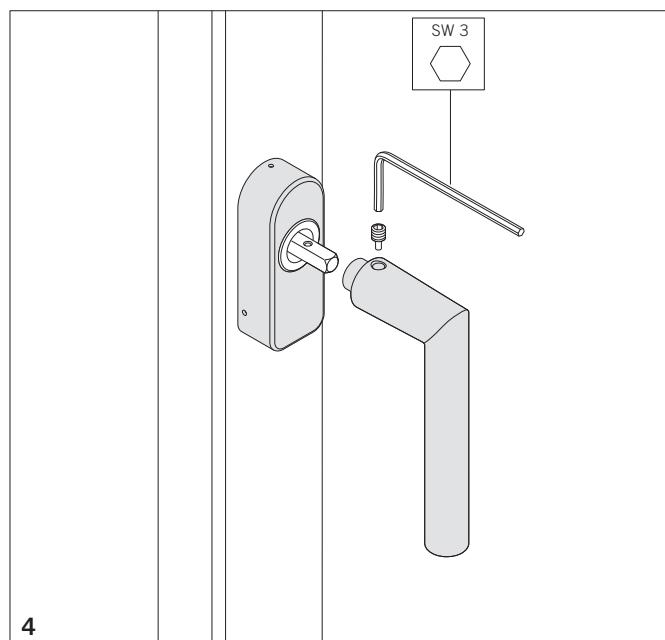

4

Bild 4 Montage

Den Fenstergriff auf den Vierkantstift und in das Kunststofflager der Fenstergriffsicherung stecken. Mit dem Gewindestift festsetzen.

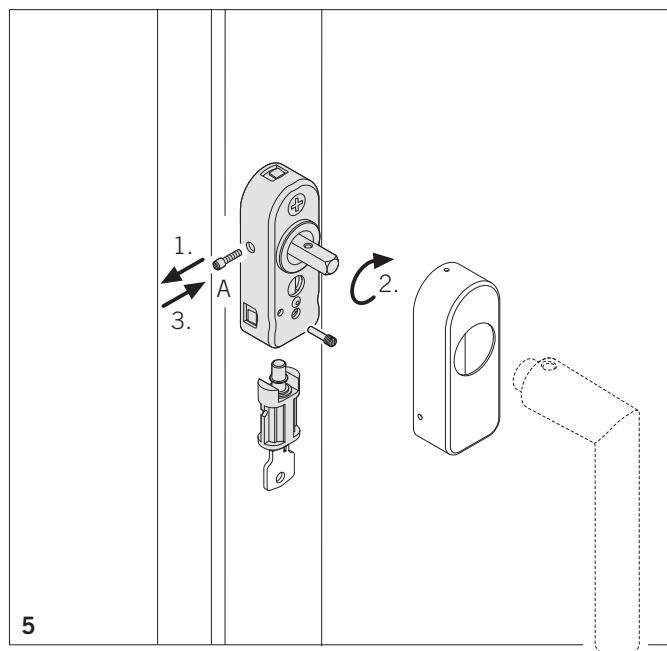


Bild 5 Ausführung

Kippen vor Drehen

Bei der Ausführung Kippen vor Drehen ist es in Verbindung mit einem entsprechend ausgeführten Getriebe möglich, das Fenster im verschlossenen Zustand in die Kippstellung zu bringen. Dabei werden zwei der vier Verschlusspositionen, in die der

Bolzen des Zylinders eingreift, werksseitig miteinander verbunden. Diese Funktion ist richtungsabhängig und muss bei der Bestellung angegeben werden. Die Lage des Schließzyllinders, nach oben oder unten zeigend, kann vor Ort verändert werden.

Dazu muss mit einem schmalen Schlitzschraubendreher die von der linken Seite sichtbare Stiftschraube (A) gelöst und entfernt werden.

Anschließend den Vierkantstift herausziehen, die Fenstergriffsicherung um 180°

drehen und den Stift wieder mit dem Gewindestift befestigen.

Der Griff zeigt nach unten.

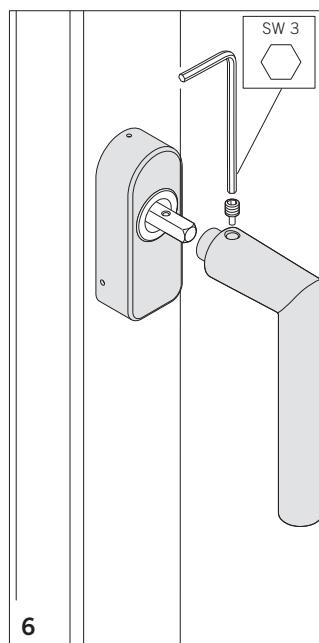


Bild 6 Demontage

Den Fenstergriff demontieren.

Schließen und Schlüssel abziehen.

Bild 7 Demontage

Die Kappe mit einem Schraubendreher abheben (A und B) und abziehen.

Zur Vermeidung von Beschädigungen am Fenster eine geeignete Unterlage verwenden.

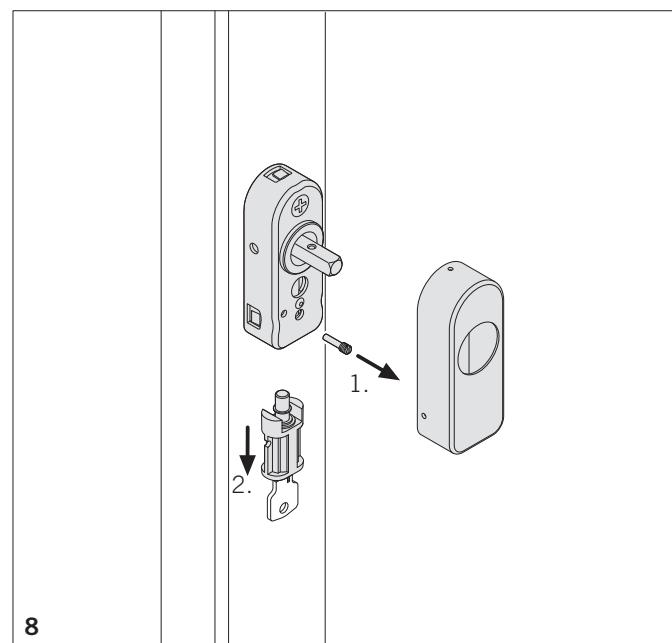


Bild 8 Demontage

Die Stiftschraube lösen und entfernen.

Schließzyylinder herausziehen.

Wichtig! In der Anleitung sind Details enthalten, die auch für den Anwender von Bedeutung sind. Bitte überreichen Sie die Anleitung nach erfolgter Montage dem Anwender.